PREMIER®

MANUAL DE INSTRUCCIONES
HORNO MICROONDAS
MW-4569

ESTIMADO CLIENTE

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***

PRECAUCIÓN

RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA

Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.

Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad que constituye un riesgo de choque eléctrico.

Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA
Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de esta unidad sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

ÍNDICE

PRECAUCIONES PARA EVITAR LA EXPOSICIÓN EXCESIVA A LA ENERGÍA DEL MICROONDAS. . 3
NOTA 3
ESPECIFICACIONES 3
ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD 4
PELIGRO 5
CUIDADO 5
ENCHUFE DE TRES PATAS (CONECTADO A TIERRA) 5
RADIO DE INTERFERENCIA 6
UTENSILIOS 6
MATERIALES QUE PUEDEN USARSE CON EL MICROONDAS 6
MATERIALES QUE NO DEBE USAR EN EL MICROONDAS 7
NOMBRE DE LAS PARTES Y ACCESORIOS 7
INSTALACIÓN DE LA BASE GIRATORIA 8
INSTALACIÓN 8
DESCRIPCIÓN 9
NIVEL DE POTENCIA 10
CONFIGURACIÓN DEL RELOJ 10
TEMPORIZADOR 10
COCCIÓN DE MICROONDAS 11
COCCIÓN RÁPIDA 11
FUNCIÓN DESCONGELAMIENTO POR PESO 11
FUNCIÓN DE TIEMPO DE DESCONGELAMIENTO 11
PALOMITAS DE MAÍZ 12
SENSOR DE COCCIÓN 12
MENÚ DE SENSOR DE RE-CALENTAR 13
FUNCIÓN DE MEMORIA 15
COCCIÓN DE SECCIONES MÚLTIPLES 15
INFORMACIÓN 16
FUNCIÓN DE BLOQUEO PARA NIÑOS 16
FUNCIÓN DE RECORDAR FINALIZACIÓN COCCIÓN 16
OTRAS FUNCIONES 16
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 16

PRECAUCIONES PARA EVITAR LA EXPOSICIÓN EXCESIVA A LA ENERGÍA DEL MICROONDAS.

- No intente usar este horno con la puerta abierta, ya que quedará expuesto a la energía del microondas. Es muy importante que no quiebre o viole el dispositivo de seguridad.
- No coloque objetos entre el frente del horno y la puerta. Así mismo, mantenga los sellos de la puerta siempre limpios.
- No use el horno si está dañado. Es muy importante que la puerta esté bien cerrada y que no exista ningún daño en:

1. La puerta (que no esté torcida)
2. Bisagras y cerrojos.
3. Los sellos de la puerta y la superficie de sellado.

- Este horno no debe ser reparado o ajustado por ninguna persona que no sea un técnico calificado.

NOTA

Si no mantiene limpia la superficie del aparato, esta se deteriorará y reducirá la vida útil del mismo, además de poder provocar situaciones peligrosas.

ESPECIFICACIONES

MODELO:	MW-4569
VOLTAJE:	120V ~ 60Hz
POTENCIA DE ENTRADA (Microondas)	1550W
POTENCIA DE SALIDA (Microondas)	1100W
CAPACIDAD DEL HORNO	1.5 Pi. Cu
DIÁMETRO DE LA BASE GIRATORIA	ø13.6”
DIMENSIONES EXTERNAS	553mm x 434mm x 326.1mm
PESO NETO	38.3 Lbs (17.4Kg) Apróx.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Para reducir el riesgo de incendios o choques eléctricos, daños personales o exposición excesiva a la energía del microondas, tenga en cuenta las normas básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones antes de usar el aparato.
2. Lea y obedezca todas las “ADVERTENCIA DE POSIBLE EXPOSICIÓN EXCESIVA A LA ENERGÍA DEL MICROONDAS”.
3. Como en la mayoría de los aparatos de cocción, debe vigilarlo de cerca para reducir el riesgo de que se produzca fuego dentro del horno.
4. Para reducir el riesgo de fuego en el interior de la unidad siga las siguientes indicaciones:
    - No cocine los alimentos en exceso. Vigile el horno si ha colocado papel, plástico u otros materiales combustibles dentro del mismo.
    - No utilice el interior del horno para almacenar cosas. No almacene productos combustibles como pan, galletas y objetos de papel en su interior.
    - Quite las abrazaderas o las agarraderas de metal de los recipientes o bolsas antes de colocarlas dentro del horno.

En caso de que se incendien los materiales al interior del horno:

- No abra la puerta del horno.
- Apague el horno y desenchúfelo del tomacorriente.
- Desenchufe el cable de energía y desconecte el disyuntor o fusible.

5. Este horno debe contar con una conexión a tierra. Enchúfelo exclusivamente en un tomacorriente con conexión a tierra. Refiérase a la sección “Instrucciones de conexión a tierra”.
6. Instale y sitúe el horno de acuerdo a las instrucciones de instalación suministradas.
7. Algunos alimentos u objetos como ser huevos o recipientes sellados con líquidos o materias grasas podrían estallar, por lo que no deben colocarse en el horno.
8. Este aparato no debe ser usado con otros fines que no sean los especificados en este manual. No use agentes químicos corrosivos o gases. Este horno está diseñado exclusivamente para calentar y cocinar alimentos y no debe usarse con fines industriales o de laboratorio.
9. Así como con cualquier otro aparato, es necesaria la supervisión atenta de un adulto cuando este sea usado por niños.
10. No use este horno si el cable de energía o el enchufe están dañados, si no funciona correctamente, si está averiado o si se ha caído.
11. Cualquier reparación o revisión debe ser realizada por personal técnico calificado.
12. No cubra u obstruya los orificios de ventilación del horno.
13. No guarde ni utilice este horno en exteriores.
14. No use este horno cerca del agua, por ejemplo, cerca del lavaplatos, en un sótano húmedo, cerca de una piscina o lugares parecidos.
15. No sumerja en agua el cable de energía.
16. Mantenga el cable de energía alejado de superficies calientes.
17. No permita que el cable de energía quede colgando del borde de la mesa u otros contornos.
18. Para limpiar la puerta y la superficie del horno, use solamente jabón neutro, no abrasivo y una esponja o paño suave.

19. Los líquidos como ser agua, café o té, podrían hervir por encima del punto de ebullición si que esto sea evidente después de retirar el recipiente del microondas, lo que podría causar que estos hiervan repentinamente al revolver el líquido con una cuchara u otro utensilio.

- No sobrecaliente los líquidos.
- Revuelva los líquidos dos veces, antes y durante el calentamiento.
- No use recipientes de cuello delgado.
- Después de calentar líquidos, deje el recipiente durante un momento dentro del horno antes de retirarlo.
- Tenga mucho cuidado al momento de introducir una cuchara u otro utensilio dentro del recipiente.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

PARA REDUCIR EL RIESGO DE SUFRIR DAÑOS PERSONALES, ESTE APARTO DEBE CONTAR CON UNA CONEXIÓN A TIERRA ADECUADA.

PELIGRO

Riesgo de sufrir descargas eléctricas si toca algún componente interno, lo cual podría causar serios daños personales o incluso la muerte.

CUIDADO

Riesgo de sufrir descargas eléctricas si este aparato no cuenta con una adecuada conexión a tierra. No enchufe el horno hasta que el tomacorriente cuente con aterramiento.

ENCHUFE DE TRES PATAS (CONECTADO A TIERRA)

Este aparato debe contar con una conexión a tierra. En el caso de ocurrir un corto circuito, la tierra reduce el riesgo de sufrir descargas eléctricas ya que proporciona un vehículo de escape para la corriente. Este aparato cuenta con un enchufe con conexión a tierra de tres patas y debe ser enchufado a un tomacorriente correctamente conectado a tierra.

Consulte con un técnico especialista si no ha comprendido plenamente estas instrucciones de conexión a tierra o si tiene alguna duda sobre si el aparato está correctamente conectado a tierra. Si necesita utilizar un extensor de corriente, este debe tener un enchufe de tres patas y debe enchufarlo a un tomacorriente con tres orificios.

1. Se ha instalado un cable de energía corto en el horno para evitar el riesgo de tropiezos o enredos en el cable.
2. Puede ser instalada una extensión de cable si se tienen en cuenta todas las precauciones de seguridad necesarias.
3. Si utiliza un cable de extensión de corriente:

- La capacidad del cable debe ser igual ó superior al requerimiento del aparato.
- El cable de extensión debe ser de tres patas, para conectarlo a tierra.
- El excedente de longitud del cable debe ser ajustado de tal manera que no quede colgando del borde de la mesa o mesón para que no pueda ser halado por los niños o que provoque que alguien se tropiece accidentalmente en el mismo.

RADIO DE INTERFERENCIA

1. La operación de esta unidad puede causar interferencia a sus aparatos eléctricos.
2. Si hay interferencia, siga las siguientes indicaciones:
    - Limpie la puerta y la superficie de sellado de la unidad
    - Reoriente la antena de recepción de los aparatos eléctricos
    - Cambie de lugar la unidad, de tal manera que quede alejada de los aparatos eléctricos
    - Conecte la unidad de un tomacorriente diferente, para que la unidad y las aplicaciones eléctricas queden en diferentes circuitos.

UTENSILIOS

CUIDADO: RIESGO DE SUFRIR DAÑOS PERSONALES
Los recipientes cerrados completamente podrían estallar. Abra los recipientes cerrados o perfore los recipientes plásticos antes de colocarlos en el horno.

Revise la sección “Materiales que puede usar y no usar en el microondas”. Algunos materiales no metálicos no deben usarse en el microondas. Si tiene alguna duda, haga una prueba según el siguiente procedimiento:

1. Llene un recipiente seguro para su uso en microondas con una taza de agua fría (250ml) alrededor del utensilio en cuestión.
2. Deje calentar a potencia máxima durante 1 minuto.
3. Palpe cuidadosamente el utensilio vacío, si está caliente, no deberá usarlo en el microondas.
4. No caliente por más de 1 minuto.

MATERIALES QUE PUEDEN USARSE CON EL MICROONDAS

Papel de aluminio	Sólo para cubrir partes o piezas pequeñas o delgadas para evitar que se quemen. Si la lámina está muy cerca de las paredes podría producirse un daño. La lámina de aluminio debe estar al menos a 1 pulgada (2.5cm) de distancia de las paredes del horno.
Plato dorador	Revise las instrucciones del fabricante. La base plato dorador debe tener al menos 5mm (3/16”), caso contrario podría dañar la base giratoria.
Contenedores	Sólo aquellos que sean para uso en microondas. Revise las instrucciones del fabricante. No use recipientes rotos o desportillados.
Jarras de vidrio	Siempre debe usarlas sin tapa. Úselas solo para calentar, justo hasta el momento en que el líquido empieza a hervir. La mayoría de las jarras de vidrio no son resistentes al calor y podrían quebrarse.
Bolsas para cocer en microondas	Siga las instrucciones del fabricante. No las cierre con abrazaderas de metal. Asegúrese de que el vapor tenga una vía de escape.
Vasos y platos de cartón	Úselos solamente para cocciones o calentamientos rápidos. No desatienda el horno durante la cocción o calentamiento.
Toallas de papel	Úselas para cubrir los alimentos cuando quiera recalentarlos, para que absorban la grasa, solamente para cocciones o calentamientos rápidos. No desatienda el horno durante la cocción o calentamiento.

Plástico	Sólo plásticos para microondas. Revise las instrucciones del fabricante, debe tener la etiqueta “Adecuado para microondas”. Algunos plásticos se ablandan, dado que los alimentos del interior se calientan. Las bolsas para hervir o aquellas demasiado apretadas deben ser perforadas o abiertas.
Envoltura plástica	Sólo adecuadas para microondas. Use la envoltura plástica para mantener la humedad de los alimentos durante la cocción. No permita que el plástico haga contacto con los alientos.
Termómetros	Sólo adecuados para microondas (termómetros para carne y caramelo)
Papel cera	Úselo para cubrir y evitar salpicaduras o la pérdida de humedad.

MATERIALES QUE NO DEBE USAR EN EL MICROONDAS

Bandejas de aluminio	Podría provocar chispas. Coloque los alimentos en un recipiente adecuado para microondas.
Envases de cartón con agarraderas de metal	Podría provocar chisporroteos. Coloque los alimentos en un recipiente adecuado para microondas.
Utensilios de metal o con retoques metálicos	El metal aísla los alimentos de la energía del microondas. Los adornos metálicos podrían provocar chisporroteos.
Abrazaderas de metal	Podría provocar chisporroteos y producir fuego dentro del horno.
Bolsas de papel	Podrían producir fuego dentro del horno.
Espuma plástica	La espuma plástica podría derretirse o contaminar los líquidos cuando es expuesta a altas temperaturas.
Madera	La madera se reseca dentro del microondas y podría partirse o quebrarse.

NOMBRE DE LAS PARTES Y ACCESORIOS

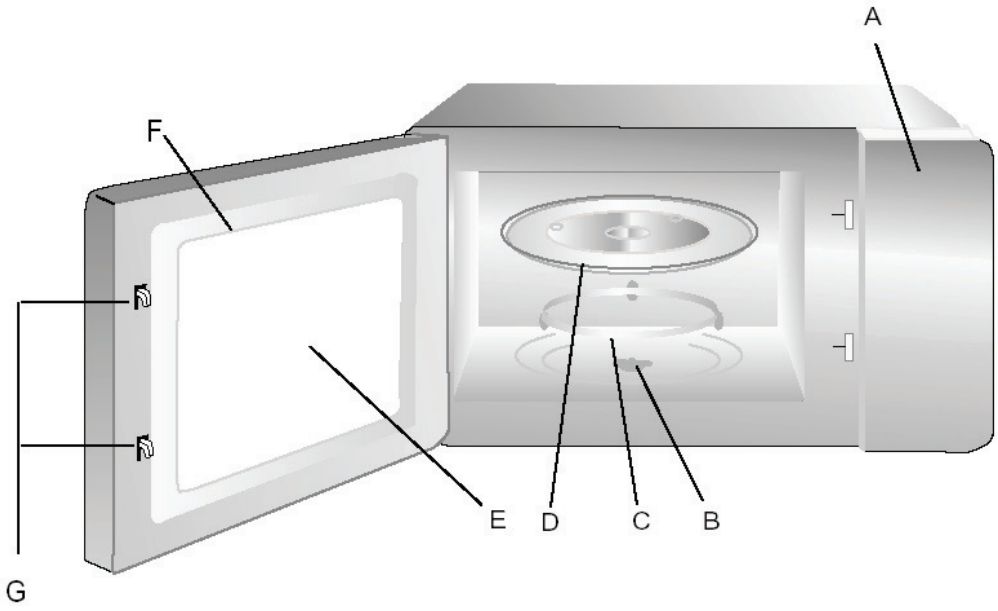

A. Panel de controles
B. Eje de la base giratoria
C. Aro de ensamblaje de la base giratoria
D. Bandeja de vidrio
E. Ventana
F. Puerta
G. Sistema de cierre de seguridad

INSTALACIÓN DE LA BASE GIRATORIA

- No coloque jamás la bandeja de vidrio boca abajo.
- Tanto la bandeja de vidrio como el aro de ensamblaje deben usarse durante la cocción.
- Todos los alimentos o alimentos envasados deben ser colocados encima de la bandeja de vidrio.
- Si la bandeja de vidrio o el aro de ensamblaje están rotos o partidos. Póngase en contacto con su distribuidor o el servicio técnico calificado.

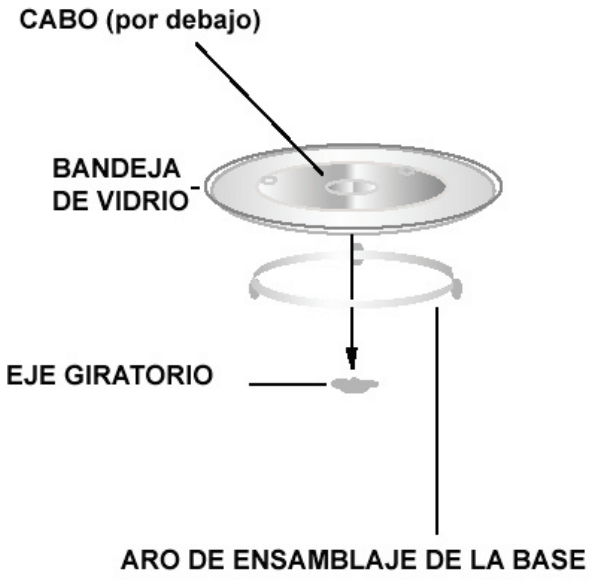

INSTALACIÓN

1. Escoja para la instalación una superficie donde exista el espacio suficiente para que queden libres los orificios de ventilación.

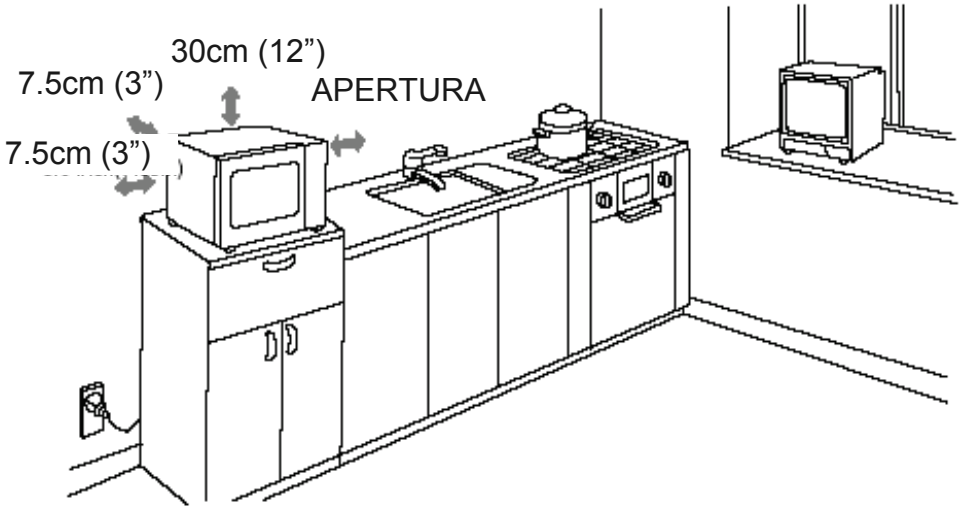

Debe dejar un espacio libre de al menos 7.5cm (3”) entre el microondas y las paredes adyacentes.

- Deje al menos 30cm (12”) de distancia entre la parte superior del microondas y el techo.
- No retire las patas de la base del microondas.
- No obstruya los orificios de ventilación del horno, ya que este podría dañarse.
- Sitúe el microondas lo más alejado posible de aparatos de radio y televisión ya que el mismo podría ocasionar interferencias en los aparatos mencionados.

2. Enchufe el microondas en un tomacorriente convencional. Asegúrese de que el voltaje y la frecuencia del mismo corresponda a los requerimientos del microondas.

CUIDADO

No instale el microondas cerca de la cocina u otros aparatos que generen calor, caso contrario podría dañarse.

DESCRIPCIÓN

PANEL DE CONTROL

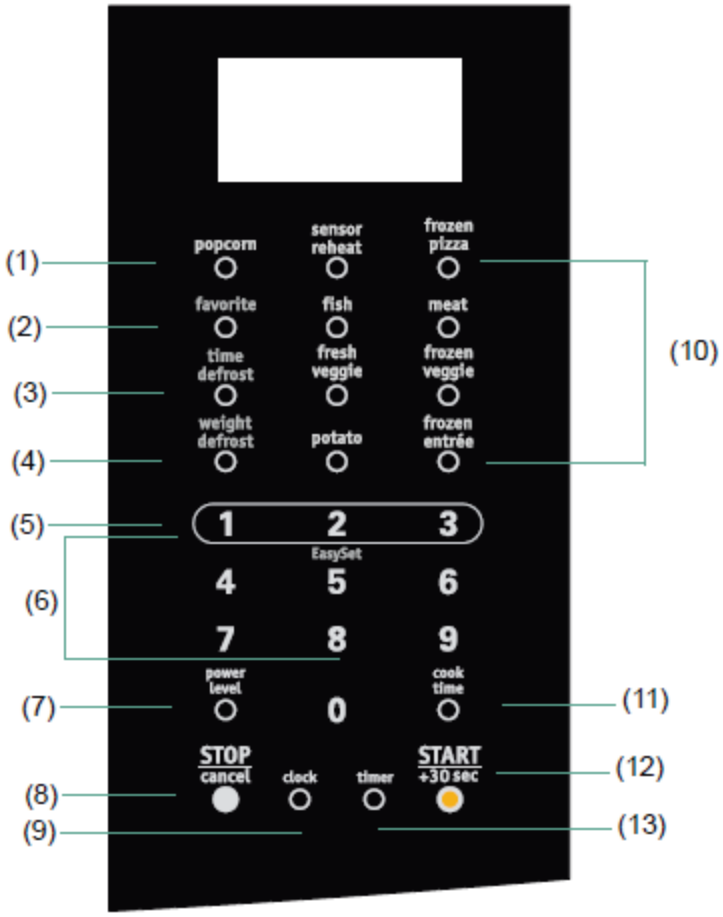

1. Palomitas de Maíz
2. Favorito
3. Tiempo de descongelamiento
4. Descongelar por tiempo
5. Botón de fácil ajuste
6. Botones numéricos
7. Nivel de potencia
8. Detener/Cancelar
9. Reloj
10. Menú automático
11. Tiempo de cocción
12. Inicio / +30 segundos
13. Cronómetro de cocción

NIVEL DE POTENCIA

Existen 10 niveles de potencia disponibles

Nivel	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Potencia	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%
Imagen	PL10	PL9	PL8	PL7	PL6	PL5	PL4	PL3	PL2	PL1

Nota

- Cuando se elige un nivel de potencia entre 8 y10, el indicador de nivel alto se encenderá y la luz parpadeará durante la operación.
- Cuando se elige un nivel de potencia entre 1 y 10, el indicador de nivel bajo se encenderá y la luz parpadeará durante la operación.

CONFIGURACIÓN DEL RELOJ

1. Cuando se conecte el horno microondas la pantalla mostrará “0:00”.
2. Presione el botón Reloj. La pantalla mostrará 00:00 y el indicador de los encenderá. Las cifras estará parpadeando.
3. Presione los botones numéricos para introducir la hora en el orden exacto. Por ejemplo, si la hora es 10:12, presione los botones 1,0,1,2 respectivamente.
4. Presione nuevamente el botón Reloj para terminar.
5. Si se colocan números en un rango diferente entre 1:00 y 12:59, la configuración no será válida.

Nota

En el proceso de ajustar la hora, si presiona el botón Detener/Cancelar o si no hay operación por 1 minuto, el horno regresará a su estado normal automáticamente.

TEMPORIZADOR

1. Presione el botón Temporizador. La pantalla mostrará “00:00” y el indicador de reloj se encenderá.
2. Presione los botones numéricos e introduzca el tiempo. (El tiempo máximo es de 99 minutos y 99 segundos).
3. Presione el botón Iniciar para confirmar el ajuste. El indicador de reloj se encenderá.
4. Cuando el tiempo se termine, la luz indicadora de reloj se apagará. La alarma sonará 5 veces. Si el reloj está ajustado (en el sistema de 12 horas), la pantalla mostrará el tiempo hacia atrás.

Nota

- La hora del temporizador es diferente al sistema de 12 horas. Es un temporizador. Es decir, como una función de alarma.
- Durante este tiempo, no se puede hacer ninguna programación. Tampoco se puede aumentar la cantidad de tiempo con el botón “+30seg”.

COCCIÓN DE MICROONDAS

- Presione el botón de Cocción una vez. La pantalla mostrará “00:00”.
- Presione los botones numéricos para introducir el tiempo de cocción. El tiempo máximo de cocción es de 99 minutos y 99 segundos.
- Presione el botón de nivel de potencia una vez. La pantalla mostrará “PL10”. La potencia por defecto es 100%. Ahora puede presionar los botones numéricos para ajustar el nivel de potencia.
- Presione el botón de Inicio para comenzar a cocinar.

Ejemplo: si desea cocinar los alimentos con una potencia de 50% por 15 minutos.

a. Presione el botón de Cocción.
b. Presione loe botones 1, 5, 0, 0, para ajustar los 15 minutos.
c. Presione el botón de Nivel de Potencia y luego presione “5” para seleccionar el 50%.
d. Presione Inicio.

Nota

En el proceso de cocinar, si se presiona el botón Detener/Cancelar o si no hay operación por 1 minuto, el horno regresará a su estado normal automáticamente.

COCCIÓN RÁPIDA

1. En el modo de espera, la cocción rápida al nivel de 100% puede ser iniciada seleccionando un tiempo de cocción de 1 a 3 minutos presionando los botones 1 a 3. Presione el botón de Inicio/+30seg para aumentar el tiempo de cocción.
2. Con el botón “+30seg” la unidad aumenta 30 segundos cada vez que lo presione.
3. Presione el botón de cocción y ajuste el tiempo y luego presione el botón de inicio para comenzar a cocinar con la potencia completa.

FUNCIÓN DESCONGELAMIENTO POR PESO

1. Presione el botón Peso de Descongelamiento. La pantalla mostrará “0.0”.
2. Presione los botones numéricos para introducir el peso que se quiere descongelar. El rango debe ser entre 0.3 y 6.3 libras. (Si la cantidad no está en este rango la entrada no será válida).
3. Presione el botón de inicio para iniciar el descongelamiento.

FUNCIÓN DE TIEMPO DE DESCONGELAMIENTO

1. Presione el botón de Tiempo de Descongelamiento. La pantalla mostrará “00.00”.
2. Presione los botones numéricos para introducir la cantidad de tiempo. El rango debe estar entre 0:01 y 99.99.
3. Presione el botón de inicio para comenzar. La potencia por defecto para esta función es del 30%, la cual no puede ser modificada.

PALOMITAS DE MAÍZ

Presione el botón Maíz Pira repetidamente hasta que el peso que necesita aparezca en pantalla.
Presione el botón de inicio para comenzar.

Número de veces de presionar el botón	Peso	Pantalla
1 vez	3.0 Oz	3.0
2 veces	1.75 Oz	1.75
3 veces	3.5 Oz	3.5

SENSOR DE COCCIÓN

En el modo de espera, presione el botón del menú en el sensor de cocción y coloque los alimentos en el horno.
Presione el botón de inicio para activar la función del sensor de recalentamiento y no ser necesario ajustar el tiempo.
El sensor sonará 2 veces cuando salga vapor. El tiempo excedente se mostrará, la alarma sonará 5 veces al terminar. Al final, el horno volverá a modo de espera.

Nota

1. Al cocinar o recalentar alimentos, tenga en cuenta lo siguiente con el fin de garantizar los mejores resultados.

a. La temperatura ambiente no debe ser mayor a 35 °C.
b. El peso de la comida no debe ser mayor a 110 g (4 onzas).
c. El espacio interior, la bandeja de vidrio y los utensilios debe mantenerse secos antes de poner los alimentos.
d. La comida recalentada puede ser cubierta con la tapa, pero la tapa de tener una ventilación con el fin de permitir la emanación del vapor. No coloque recipientes sellados.

Durante el proceso de cocción, tenga en cuenta los siguientes puntos.

a. Mantenga la puerta cerrada cuando el tiempo de exceso no se muestre o la alarma no suene 2 veces.
b. Cuando la alarma suene 2 veces, el temporizador irá hacia atrás y mostrará el tiempo que hace falta. Usted puede abrir la puerta para mezclar los alimentos y luego continuar con la operación.

3. Por favor deje los alimentos quietos por un momento al haber terminado.
4. Durante el proceso de cocción con sensor, sino se observa el tiempo de conteo hacia atrás, no abra el horno ni presione el botón de cancelar, ya que el sensor podría equivocarse.

Por ejemplo, para utilizar el menú de papa.

1. Presione el botón Papa una vez. La unidad muestra SC-7. Coloque los alimentos en el horno. La cantidad máxima es 4 y cada una de cerca de 6 a 8 onzas.
2. Presione el botón de inicio. La alarma sonará una vez y el sensor de cocción se activará.
3. La alarma sonará 2 veces cuando el sensor induzca al vapor. El tiempo irá hacia atrás y la pantalla mostrará el tiempo restante. Cuando la cocción se haya terminado, la alarma sonará 5 veces y el horno volverá al modo de espera. (Coloque las papas separadas)

MENÚ DE SENSOR DE RE-CALENTAR

1. En el modo de espera, presione el sensor de re-calefacción y ponga los alimentos en el horno microondas. La pantalla mostrará SC-1.
2. Presione el botón de inicio para comenzar la función de re-calefacción sin necesidad de ajustar el tiempo.
3. El sensor sonará 2 veces cuando esté saliendo por. El tiempo restante se mostrará en la pantalla y la alarma sonará 5 veces al terminar.

Nota

1. Alimentos que se debe evitar recalentar.
a. Panes y otros alimentos secos tales como bizcochos o tortas.
b. Comidas crudas o sin cocinar
c. Bebidas y alimentos congelados

2. El horno no puede cocinar automáticamente cuando la temperatura del interior es muy alta.
3. La comida que se va recalentar puede ser cubierta con una tapa, pero la tapa debe tener un orificio para que el vapor salga. No utilice recipientes sellados.
4. La temperatura inicial de 5 °C.
5. Durante el proceso de cocción por sensor, no abra el horno ni presione el botón de cancelar para evitar que el sensor se equivoque.
6. El sensor trabaja diferente dependiendo de la comida.

- Cacerolas: agregue 2 o 3 cucharadas de líquido, cura con una tapa o plástico. Agite cuando el tiempo aparezca en pantalla.
- Comidas enlatadas: vacíe el contenido en un recipiente y cubra con una tapa o plástico.
- Plato de comida: cubra con una tapa o plástico. Después de recalentar, déjelo quieto por un par de minutos.

TABLA DE COCCIÓN DEL SENSOR

MENÚ	PESO	TEMPERATURA INICIAL	INSTRUCCIONES ADICIONALES
SC-1 Sensor de re-calefacción	8 – 12 onzas	5 grados	Recalentar alimentos en el plato de comida. Cuando el sensor de tiempo termine, el tiempo de conteo va hacia atrás. Ahora puede mezclar la comida y continuar recalentando.
SC-2 Pizza congelada	6~12 Oz (170~340g)	-18 grados	Con un peso mayor a 12 onzas por favor ajuste el tiempo manualmente.

SC-3 Pescado	4~16 g (110~450g)	5 grados	Coloque una capa sencilla. Cubra con una tapa o envoltura de plástico. Cubra la película antes de cocinar y desde un espacio en el contenedor con el fin de permitir la salida de vapor. Cuando el tiempo de cocción vaya hacia atrás, presione el botón de detener para pausar y abra la puerta del horno para girar y luego continuar cocinando.
SC-4 Carne	8~24 Oz (225~680g)	5 grados	Colóquela en un recipiente de vidrio. Cubra con una tapa o envoltura de plástico. Los jugos deben estar limpios, termine el proceso y puede ser entrenados. Cuando el tiempo de cocción vaya hacia atrás presione el botón de detener para pausar y abra la puerta del horno para mezclar y continuar cocinando.
SC-5 Vegetales frescos	4~16 g (110~450g)	Temperatura ambiente	Todas las piezas deben ser del mismo tamaño. Lave profundamente, agregue 15 ml de agua por cada 125 g de vegetales y cubra con una tapa o envoltura de plástico. Cuando el tiempo de cocción vaya hacia atrás presione el botón de detener para pausar y abra la puerta del horno para mezclar y continuar cocinando
SC-6 Vegetales congelados	6~16Oz (170~450g)	-18 grados	Lave profundamente, agregue 15 ml de agua por cada 125 g de vegetales y cubra con una tapa o envoltura de plástico. No agregue sal ni mantequilla los vegetales hasta que estén cocinados.
SC-7 Papas	1~4 Unidades (6~8Oz Cada una)	Temperatura ambiente	Perfore cada papa con un tenedor 6 veces en la superficie. Coloque las papas alrededor del borde de una toalla de papel. No cubra. Se requiere tiempo adicional cocine manualmente. Permita 5 minutos al terminar dentro del horno para evitar quemarse.
SC-8 Comida congelada	8~32 Oz (225~900g)	-18 grados	Tenga precaución al retirar la película después de cocinar. Si se requiere tiempo adicional cocine manualmente. Cubra la película antes de cocinar y permita un espacio en el contenedor con el fin de permitir que salga el vapor. Cuando la alarma suene 2 veces y el tiempo vaya hacia atrás presione el botón de detener para pausar y abra el horno para mezclar.

FUNCIÓN DE MEMORIA

Presione el botón Favorito para escoger la memoria 1 a 3.
Si el procedimiento ya ha sido ajustado, presione el botón de inicio para comenzar. Si no, el procedimiento debe ser programado.
Al terminar de programar, presione el botón Favorito para guardar el procedimiento y volver a modo de espera. Al presionar el botón de inicio puede guardar y operar el ajuste.

Ejemplo: para guardar un programa como la memoria 2. Cocinar los alimentos con una potencia de 80% o 3 minutos y 20 segundos. Llevar a cabo los siguientes pasos:

a. En el modo de espera, presione el botón Favorito 2 veces. El número 2 se mostrará.
b. Presione el botón de temporizador de cocción. Luego los números 3, 2, 0 para escoger el tiempo de cocción.
c. Presione el botón de nivel de potencia una vez y luego presione el número 8. La pantalla mostrará PL8.
d. Presione el botón favorito para guardar la configuración. Presione el botón inicio para guardar el programa como memoria 2.
e. Para ejecutar este programa en el modo de espera presione el botón favorito 2 veces, y el número 2 aparecerá en pantalla. Presione el botón inicio para comenzar.

Nota
La función del menú automático no puede ajustarse como memoria de cocción.

COCCIÓN DE SECCIONES MÚLTIPLES

Se puede colocar al menos 2 secciones para cocinar. Con esta función, si una sección se está descongelando, entonces lo descongelado debe colocarse en la primera sección. Cuando se termine la etapa inicial, la alarma sonará una vez y luego comenzará a cocinar.

Ejemplo: si desea cocinar con 80% de potencia de microondas por 5 minutos y luego 60% de potencia de microondas por 10 minutos, estos son los pasos a seguir:
a. Presione el botón de cocción una vez. Luego presione los botones 5, 0, 0, para ajustar 5 minutos.
b. Presione el botón de nivel de potencia una vez. Presione el botón 8 para ajustar al 80% de potencia.
c. Presione el botón de cocción una vez y presione los botones 1, 0, 0, 0, para ajustar 10 minutos.
d. Presione el botón de nivel de potencia una vez y presione el botón 6 para ajustar al 60% de potencia.
e. Presione el botón de inicio para comenzar.

Nota
La función del menú automático no puede ajustarse con esta función.

INFORMACIÓN

- En el modo de cocción, presione el botón reloj y la unidad mostrará la hora por 3 segundos. Después volverá a modo normal.
- En el modo de cocción, presione el botón de nivel de potencia para conocer el nivel de potencia utilizada. Se mostrará por 3 segundos y luego regresará a modo normal.

FUNCIÓN DE BLOQUEO PARA NIÑOS

- Bloquear: en el modo de espera, presione el botón de detener/cancelar por 3 segundos. Se escuchará el sonido de un bip largo mostrando que ha entrado al modo de bloqueo para niños. Mientras tanto, las cifras se mostrarán como “0:00”.
- Desbloquear: en el modo de bloqueo presione el botón de detener/cancelar por 3 segundos. Se escuchará el sonido de un bip prolongado mostrando que el bloqueo sea liberado.

FUNCIÓN DE RECORDAR FINALIZACIÓN COCCIÓN

Cuando la cocción termina, la alarma suena 5 veces para recordarle al usuario que la cocción ha terminado.

OTRAS FUNCIONES

- En el modo de espera, si se muestra la hora, el icono “ : ” parpadeará. De lo contrario la pantalla mostrará “0:00”.
- En el modo de ajuste de difusión, se muestra la función.
- En el modo de operación o de pausa, se muestra el tiempo restante.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Esta lista es para ayudarle a resolver problemas simples que pueden presentarse en el uso del producto. Por favor léala y verifique estos puntos antes de solicitar ayuda de personal de servicio técnico autorizado.

PROBLEMA	**CAUSA Y SOLUCIÓN**
El horno no enciende	Verifique el estado del cable, y a la corriente eléctrica. Observe que la puerta no esté abierta.
Saltan partículas	Se deben evitar los materiales no aptos para microondas. El horno no se debe utilizar vacío. Mantenga el interior limpio.
La comida no está bien cocinada	Se deben evitar los materiales no aptos para microondas. La comida no está bien descongelada. El tiempo de cocción o el nivel de potencia no son adecuados.
La comida está demasiado cocinada	Utilice el tiempo y nivel de potencia correctos
Los alimentos están sin cocinar	Se deben evitar los materiales no aptos para microondas. La comida no está bien descongelada. El tiempo de cocción o el nivel de potencia no son adecuados.
La comida no está bien descongelada	Se deben evitar los materiales no aptos para microondas. La comida no está bien descongelada. El tiempo de cocción o el nivel de potencia no son adecuados.